

## Схема подключения АвтоФон Контрол VW Touareg 2010




**ВНИМАНИЕ:** Данный модуль сопряжения предназначен исключительно для профессиональной установки. Неквалифицированное вмешательство в штатную электропроводку может привести к выходу из строя блоков электрооборудования автомобиля!

Для обеспечения работы турботаймера (**работа возможна только при принудительном включении «поддержки зажигания»**) необходимо дополнительно подключить цепь 2 (освобождение ключа). Номера цепей (контакты разъема) указаны на разъеме замка зажигания.

### 6-ти контактный разъем (к питанию и блоку автозапуска):

- 7** +12 volt – питание контроллера. Необходимо установить предохранитель 1А.
- 8** Ground – к «массе» автомобиля.
- 9** Ignition (+) – положительный вход включения зажигания.
- 10** Ignition (-) – отрицательный вход включения зажигания.
- 11** Starter (+) – положительный вход включения стартера.
- 12** 6. Starter (-) – отрицательный вход включения стартера.

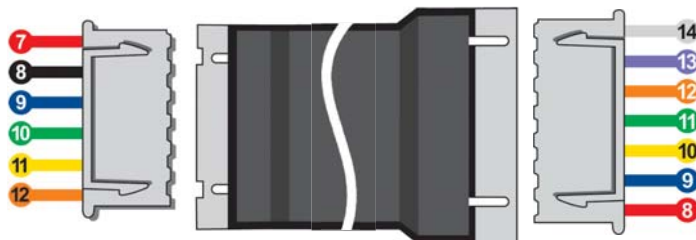

При поступлении сигнала включения зажигания имитируется следующая последовательность: освобождается ключ в замке зажигания - «ключ в замке» - «включение зажигания» - «ключ в замке». Таким образом, может использоваться для режима

турботаймер. При пропадании сигнала имитируется последовательность: «выключение зажигания» - «ключ в замке» - «изъятие ключа».

При поступлении сигнала включения стартера (при присутствии сигнала включения зажигания) имитируется следующая последовательность: «включение зажигания» - «включение старте-

### 7-ми контактный разъем (к замку зажигания авто):

- 14** (-) – к реле на педаль тормоза
- 13** (-) – к реле обходчика иммобилайзера
- 12** (-) – к 14 контакту замка зажигания (положение старт)
- 11** (-) – к 13 контакту замка зажигания (положение старт)
- 10** (-) – к 6 контакту замка зажигания (положение старт)
- 9** (-) – к 5 контакту замка зажигания (ключ в замке)
- 8** (+) – к 15 контакту замка зажигания (освобождение ключа)

ра» - «включение зажигания» - «ключ в замке». Длительность «удержания» в положении «включение стартера» - 1 секунда (не зависит от длительности активного уровня сигнала на входе «включение стартера» контроллера).